

IMPORTANT

This module lights up your brake lights as upper taillights in the same brightness, as the lower taillights. When brake pedal is pressed - brake lights will shine brighter as intended.

Module is easy to install, and fits to Volvo V70 and XC70 models from 2008 to 2013. This module makes your Volvo look like face lifted ones, which were made from 2014. Follow the installation manual. Incorrect installation can lead to damage of your vehicle electronics. You are taking full responsibility by installing and using this device. **Read the manual before the installation.**



SVARBU

Modulis sukurtas Volvo XC70 ir V70 (2008-2013) automobiliams. Po įdiegimo šoniniai stabdžių žibintai švies kartu su gabaritiniais žibintais, o paspaudus stabdį – užsidegs ryškiau.

Automobilio žibintai atrodys panašiai kaip nuo 2014 leistuose automobiliuose.

Atidžiai sekite instrukciją. Dėl neteisingo prijungimo galite sugadinti automobilio instaliaciją ir prietaisus.

Prisiimate visą riziką instaliuodami ir naudodami šį modulį.

Perskaitykite instrukciją prieš pradėdami montavimą.

INSTALLATION

Turn off the ignition and lights.



Išjunkite degimą ir šviesas.

MONTAVIMAS

Remove the light from the ceiling in the trunk, and disconnect the cable.



Išimkite bagažinės apšvietimą ir atjunkite kabelį.

Remove the screw which is under the light.




Atsukite varžtą, esantį po apšvietimu.

Carefully pull the plastic ceiling panel down.




Nuimkite plastikinę lubų dalį traukdami ją žemyn.

Locate light grey connector, disconnect and disengage from the ceiling bracket to reach the opposite side of the harness.

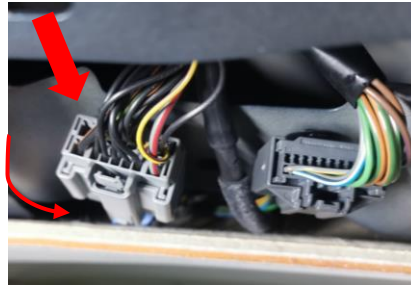

Šviesiai pilką jungtį atjunkite ir atsekite nuo lubose įmontuoto laikiklio, kad pasiektumėte kitą jungties pusę.

Locate cables: gray/brown (slot 3) and purple/yellow (slot 9) .

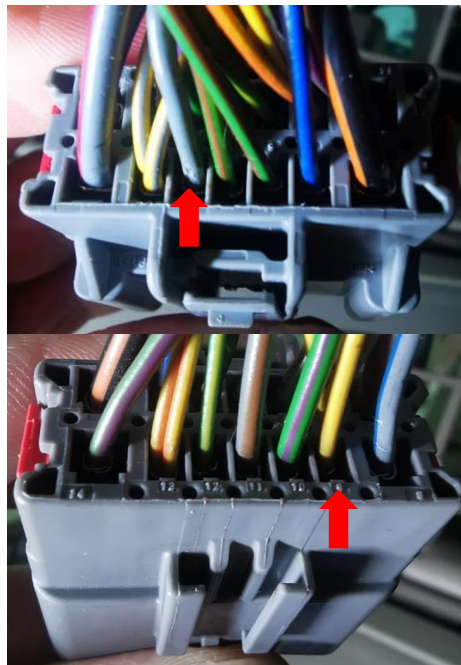

Apžiūrėkite jungtį ir raskite kabelius: pilka/ruda (3 lizdas), violetinė/geltona (9 lizdas) .


Take the **blue** cable of the module, and insert the pin in slot 3 (grey/brown cable in harness).

Take the **red** cable of the module, and insert the pin in slot 9 (violet/yellow cable in harness).

Make sure that the module connectors are inserted all the way in.

Note:


If you have an issue when inserting the module pin in the slot, just try to insert the pin in the opposite side of the slot (like in the picture below highlighted in red).

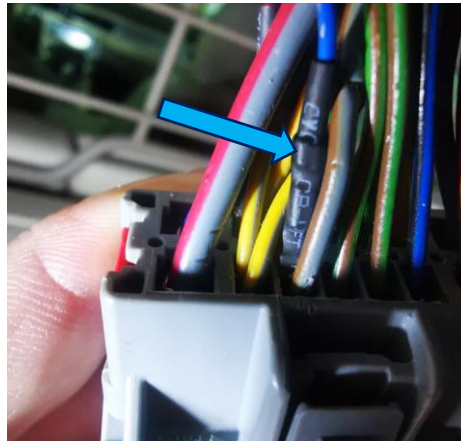

Mėlyno modulio kabelio jungtį įstatykite į 3 lizdą (pilkas/rudas jungties laidas).



Raudono modulio kabelio jungtį įstatykite į 9 lizdą (violetinis/geltonas jungties laidas).

Įsitikinkite, kad modulio jungtys įstatytos iki galo.

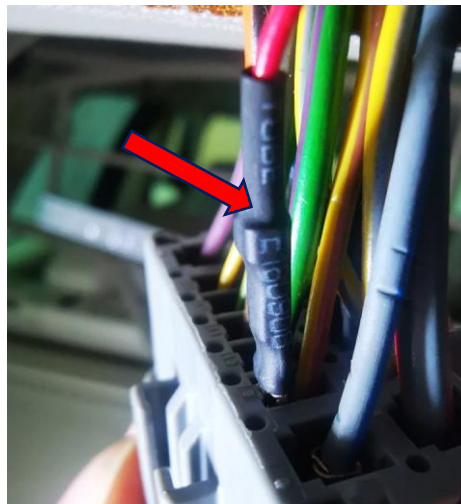

Pastaba:


Jei modulio jungtis įstatyti į lizdus yra sudėtinga, pabandykite įstatyti iš kitos pusės (kaip tai pavaizduota žemiau esančiame paveikslėlyje, paryškintame raudonai).

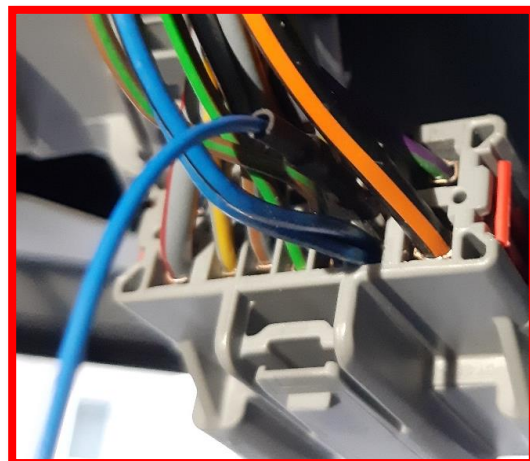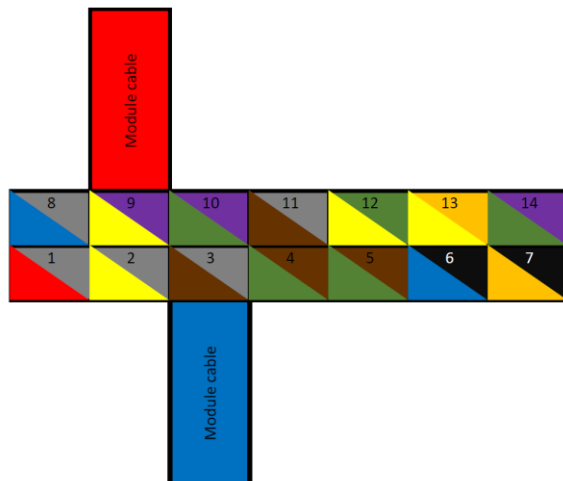

Secure module cables with cable ties like in the picture.

Secure the module itself with the third cable tie in a wanted position.

Trim the excess of cable ties.

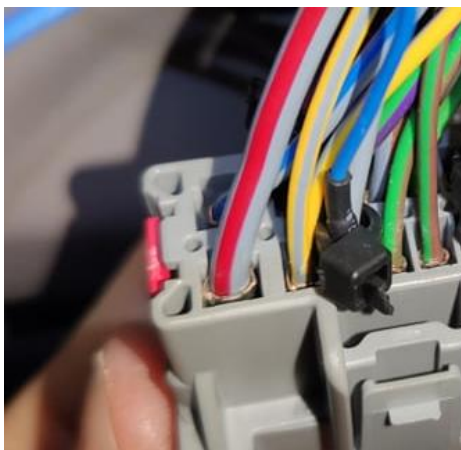

Modulio kabelius pritvirtinkite dirželiais, kaip parodyta nuotraukoje.

Modulį taip pat pritvirtinkite dirželiu norimoje vietoje.

Dirželius sutrumpinkite.

Connect the cable harness.

Place the harness back on the ceiling bracket.

Check if the light extender is working by turning on the tail lamps.



Sujunkite jungtį.

Įstatykite jungtį į lubose esantį laiklį.

Patikrinkite, ar modulis atlieka savo funkciją įjungdami gabaritines šviesas.

WARNING

Take your time and be careful. Misconnection/short connection/insecured module pins can lead to a permanent vehicle damage.

If module does not work, or works differently than expected – check the connections.

The module contains ESD sensitive parts, so be careful and choose the suitable environment for the installation.

Please keep in mind that plug-in module contacts cannot guarantee a stable connection. For a better contact please use a *quick splice* connectors, which are not included.

Module operating conditions:
Temperature: -30°C to +40°C.
Operating voltage: 10V to 13.7V.



ĮSPĖJIMAS

Montuojami modulį neskubėkite ir būkite atsargūs. Trumpas jungimas/neteisingas jungimas/dirželiais nepritvirtinti kontaktai gali sugadinti automobilio elektronikos sistemą.

Jei modulis neveikia, ar veikia netinkamai – patikrinkite jungimą.

Modulyje naudojami statiniam krūviui jautrūs komponentai, todėl montavimą atlikite tinkamoje aplinkoje.

Įstatomi modulių kontaktai negali užtikrinti stabilaus veikimo. Norint patikimo kontakto tarp automobilio instaliacijos ir modulio, patariama naudoti *quick splice* tipo užspaudžiamas jungtis (perkamos atskirai).

Modulio eksploatacavimo sąlygos:
Temperatūra: -30°C iki +40°C.
Darbinė įtampa: nuo 10V iki 13.7V.

Email: info@kliopp.eu

Web: www.kliopp.eu

 www.facebook.com/kliopp.eu